C3530MFP ユーザーズマニュアルの訂正と補足について

このたびは沖データのカラーマルチファンクションプリンタ C3530MFP をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。 ユーザーズマニュアル(応用編)の内容を、以下のように訂正と補足をさせていただきます。

【誤記の箇所と訂正】

261 ページ OKI LPR ユーティリティ 注記の 3 項

誤・印刷方式、同報印刷、ジョブの自動転送および手動転送機能は利用できません。

・印刷方式機能は利用できません。

【補足説明】

I 同報印刷の利用方法

同報印刷とは、一度の印刷操作で複数の C3530MFP に印刷する機能です。 同報印刷を行なうには、OKI LPR ユーティリティを使用します。



- ・ 同報印刷には C3530MFP のみを使用します。他の機種を混在しての使用はできません。
- (注:・ 回報印刷する C3530MFP は全てネットワークに直接接続されている必要があります。 USB で接続されている C3530MFP は、同報印刷できません。
 - ・ 同報印刷で使用する C3530MFP は全て同じサイズの用紙がセットされている必要があります。
 - ・同報印刷の場合、印刷濃度、カラーバランスなど、印刷品質は保証されません。

OKI LPR ユーティリティに C3530MFP を登録します

- OKI LPR ユーティリティを起動します。
- ② [OKI C3530MFP] を選択し、[リモートプリント] [プ リンタの再設定〕を選択します。




C3530MFP が表示されていない場合は、「リモートプ リント] - 「プリンタの追加」を選択し、C3530MFP を 追加します。


③ [詳細設定] をクリックします。



④「他のプリンタにも同時に印刷する」にチェックをつけ、 [設定]をクリックします。

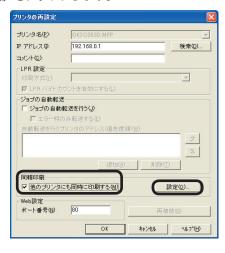

⑤ [追加] をクリックします。

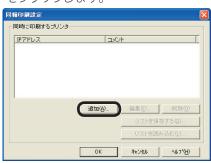


⑥ 同時に印刷する C3530MFP の IP アドレスを入力し、 [OK] をクリックします。



[検索] をクリックして、C3530MFP を検索し、選択 することもできます。



同報印刷には C3530MFP のみを指定してください。 他のプリンタ /MFP を指定すると、無効なデータと なり、印刷できません。

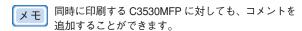

7 6の操作を繰り返して、同報印刷する全ての C3530MFP を追加します。



[リストを保存する]をクリックすると、追加した C3530MFP の情報をリストとして保存することがで きます。保存したリストを使用するには、[リストを 読み込む〕をクリックします。

❸ [OK] をクリックします。

印刷します

- 同報印刷したいファイルを開きます。
- ②「プリンタ名」で、[OKI C3530MFP] を指定し、印刷 します。

Ⅱジョブの転送方法

印刷指示をした C3530MFP が使用中や用紙切れ等で印刷が出来ない場合、印刷ジョブを他の C3530MFP へ転送することができます。



- C3530MFP 以外へは転送できません。
- ジョブ転送する C3530MFP は全てネットワークに直接接続されている必要があります。USB で接続されている C3530MFP へは、ジョブ転送できません。
- ・ ジョブ転送で使用する C3530MFP は、同じサイズの用紙がセットされている必要があります。
- ・ジョブの転送機能を利用した場合、印刷濃度、カラーバランスなど、印刷品質は保証されません。

ジョブを手動で転送します

- [OKI C3530MFP] を選択します。
- ② [リモートプリント]メニューの[ジョブの表示]を選択します。



ジョブが表示されます。

動転送したい印刷ジョブを選択し、[ジョブ]メニューの [転送]で転送先の C3530MFP を選択します。



転送先の C3530MFP にジョブが送られます。



転送先のC3530MFPは、あらかじめOKI LPR ユーティリティにセットアップされている必要があります。

ジョブの自動転送

印刷指示をした C3530MFP が使用中や用紙切れ等で印刷が出来ない場合、印刷ジョブを他の C3530MFP へ自動的に転送することができます。 以下の手順で設定します。

- [OKI C3530MFP] を選択します。
- ② [リモートプリント] メニューの [プリンタの再設定] を選択します



3 [詳細設定] をクリックします。



④ [ジョブの自動転送を行う] にチェックを付けます。 C3530MFP が「用紙切れ」などのエラーのときのみ転送したい場合は、[エラー時のみ転送する] にもチェックを付けます。



⑤ [追加] をクリックし、転送先の C3530MFP の IP アドレスを設定します。

メモ [検索]をクリックして、ネットワーク上の C3530MFP を検索することもできます。

6 転送先の候補の数だけ、5の操作を繰り返します。

転送先の優先順位を変更するには、[自動転送を行うプリンタのアドレス]から優先順位を変更する C3530MFP を選択し、横の[↑]ボタン、または[↓]ボタンをクリックすると優先順位が上がり、[↓]ボタンをクリックすると優先順位が下がります。)



⑦ [OK] をクリックします。

【メニューの変更と追加】

82ページ メニュー一覧表の[管理者メニュー]-[Fax メニュー]-[基本設定]において、メニューの変更と追加があります。

変更前	自動送信レポート	オンオフ	複数宛先送信結果レポートを自動出力する / しないを設定します。
変更後	一宛先送信確認レポート	オンオフ	一宛先送信確認レポート(Fax ソウシン カクニン レポート) を自動出力する / しないを設定します。
	同報確認レポート	オンオフ	同報確認レポート(Fax ドウホウ カクニン レポート)を自動出力する/しないを設定します。
	画付き送信レポート	オンオフ	一宛先送信確認レポートと同報確認レポートに、送信画を付け るかどうかを設定します。